
Operating Instructions Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso (faccita opposta) Manual de instruções (lado inverso)

ICF-SW12

Sony Corporation © 1997 Printed in Japan

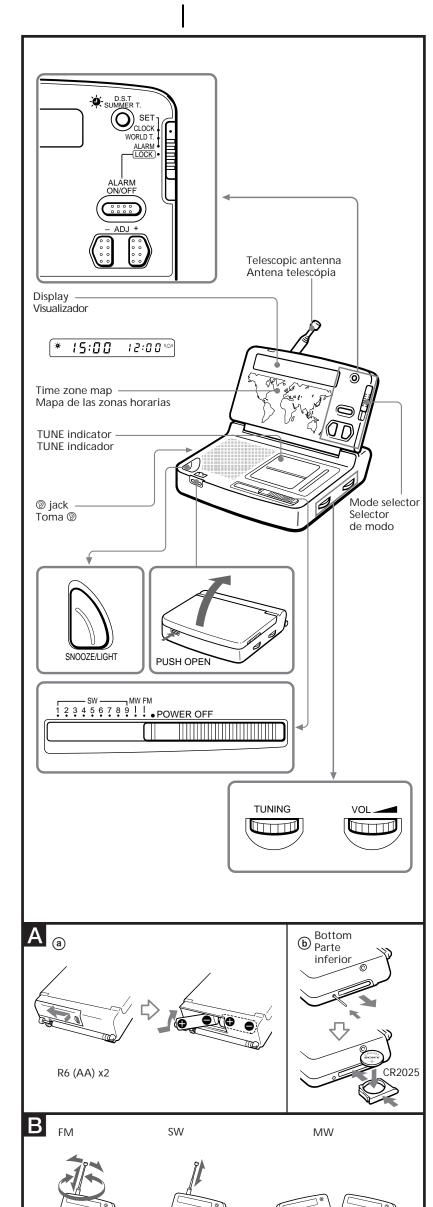

For the customers in the USA

Owner's Record

The model number is located at the bottom and the serial number is located in the battery compartment Record the serial number in the space provided

Model No. ICF-SW12

INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio requency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or manual could void your authority to operate this

Before You Begin

Thank you for choosing the Sony receiver! It will give you many hours of reliable service and listening Before operating the receiver, please read these instructions thoroughly and retain them for future

Features

- FM/SW/MW World band receiver for travelers
 FM/SW 1-9/MW 11 band receiver with high
- sensitivity and selectivity

 Band spread system enables you to easily tune in
- SW stations
- Built-in alarm Summer time adjustment
- Built-in earphone jack Snooze function

Power Sources

Installing Batteries (See Fig. A - (3)

- 1 While pressing the lid, slide it in the direction of the arrow.
- 2 Insert two R6 (size AA) batteries (not supplied) with correct polarity.

Battery life

Approx. 35 hours, using Sony batteries R6 (AA)

Replacing batteries When the sound of the radio becomes distorted or unstable and the alarm sound is getting lower

replace both R6 (size AA) batteries Note on dry battery

When the unit is not be used for a long period of time remove the batteries to avoid dan battery leakage and corrosion

Installing Lithium **Battery for Clock** Backup (See Fig. A-b)

- 1 Position the bottom of the radio upward and insert a tip of a ballpoint pen or something equivalent into the hole next to the lithium battery compartment and push. The battery holder comes out.
- 2 Insert the battery with the flat (+) side facing upwards, then insert the compartment until it is locked in position.

Lithium battery life

Approx. 1 year of clock operation, using Sony CR 2025 lithium battery

Replacing lithium battery

When the display becomes dim, replace the CR2025 lithium battery

You cannot listen to the radio by only installing a lithium battery. You should use two R6 (size AA) batteries (not supplied).

Notes on batteries

- · Keep the lithium battery out of reach of children. Should the battery be swallowed, immediately
- · Wipe the battery with a dry cloth to assure good
- · Be sure to install the battery in the correct polarity
- Do not hold the battery with metallic tweezers, as doing so may cause a short-circuit.
- Do not break up the battery or throw it into a fire which might cause it to explode. Carefully dispose of the used battery

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacture. Discard used batteries according to manufacture's

Setting the Clock

The display will show a 12:00 (noon) indication

1 Set the mode selector to WORLD T. 2 Press ADJ + or – to choose the area to which you want to set the time.





(For example, if you want to set the time to 8:15 AM in Tokyo, move the ▼ mark to the "+9" position.)

- **3** Set the mode selector to CLOCK and press ADJ + or - to set the time. When ADJ + or - is held down, the minute digits advance rapidly. The hour digits advance one by one when the minute digits advance to "00" after "59" 4 Set the mode selector to ALARM or
- LOCK. The ": " mark stops flashing and the clock will now start.

If you remove the lithium battery after setting the clock, the memory will be canceled. Set the clock

Note on LOCK function

Normally, set the mode selector to LOCK so that ADJ + and - do not function. This enables you to avoid

To set the time to the second In step 4, set the mode selector to ALARM or LOCK simultaneously with the radio or telephone

To Check the Local Time of the Desired Time Zone

The numbers above and below the time zone map indicate the time differences from the UTC (Universal Time Coordinated) position. For example, the time difference in Tokyo is +9 hours. The light grey areas indicate special time zones. These areas maintain special time differences (written beside them).

Example: To check the local time in New

Set the mode selector to WORLD T. and press ADJ + or – to move the $\boldsymbol{\nabla}$ mark to the "-5" position.

If you want to know the local time and the difference in time in 30 minute units, add it to the present time (or subtract it from the present time). (For example, if the difference in time is five hours and 30 min move the ▼ mark to the "+5" position and add 30 minutes to the displayed time.

To change the display to the daylight saving time (summer time) indication

Press D.S.T. • SUMMER T.

The 🔅 mark appears in the display and the time indication changes to summer

To cancel the summer time indication, press D.S.T. • SUMMER T. again.


Operating the Radio

- 1 Select a desired band (FM, SW1-9 or
- **2** Tune in a station using the **TUNING**. TUNE (tuning indicator) lights up when a station is tuned in.
- **3** Adjust the volume using **VOL** (volume).
- To turn off the radio, set to POWER OFF.

To improve radio reception (See Fig.

- FM: Extend the telescopic antenna for better
- MW: Rotate the unit horizontally for optimum A ferrite bar antenna is built into the unit

Setting the Alarm 1 Set the mode selector to ALARM.

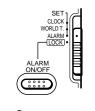

PRESENT TIME ALARM TIME 15:00 12900 Flashes

- 2 Press the ADJ + or to set the alarm
- 3 Set mode selector to LOCK.



4 Press ALARM ON/OFF.



(When alarm is set, the alarm time appears in the display. If you press ALARM ON/OFF again, the alarm time is disappeared and is canceled.)

- The alarm sound will come on at the preset time and will automatically turn itself off after about 60 minutes, unless it is turned off manually • To stop the alarm sound, press ALARM ON/OFF.
- To wake to the alarm sound at the same time the next day. Press ALARM ON/OFF again. The time set yesterday

will show up in the display.

To doze for a few more minutes, press SNOOZE/LIGHT.

. The alarm will shut off , but will come on again after about 9 minutes. You can repeat this process six times at the most in an hour.

· The buzzer sound level cannot be adjusted.

- · If the radio is on and earphone is connected to the iack, the buzzer alarm is heard from both the

 increase.

 incr
- speaker and earphone.

 If the radio is off and the earphone is connected to the @ jack, the buzzer alarm is heard only from the
- The "(△)" mark flashes in the display at the preset

Lighting the Display -Light Function

Press SNOOZE/LIGHT. The display lights up for about 10 seconds.

Precautions

 Operate the unit on the following power sources: Radio: 3V DC, two R6 (size AA) batteries Clock: 3V DC, one CR2025 lithium battery Do not leave the unit in a location near hear

sources, or in a place subject to direct sunlight

- excessive dust, or mechanical shock, or in a car with its windows closed. Should any solid object or liquid fall into the unit, remove the batteries and have it checked by
- qualified personnel before operating it any further

 When the casing becomes soiled, clean it with a soft cloth dampened with a mild detergent solution. Never use abrasive cleansers or chemical
- solvents, as they may mar the casing. Since a strong magnet is used for the speaker, keep personal credit cards with magnetic coding or spring- wound watches away from the unit to prevent them from possible damage caused by the
- In vehicles or in buildings, radio reception may be difficult or noisy. Try listening near a window

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer

Specifications

Time display 24-hour system

Frequency range FM: 87.5 – 108 MHz SW1: 4.750 – 5.060 MHz (60 meter band) SW2: 5.900 – 6.200 MHz (49 meter band) SW3: 7.100 - 7.350 MHz (41 meter band) SW4: 9.400 - 9.990 MHz (31 meter band) SW5: 11.600 - 12.100 MHz (25 meter band)

SW7: 15.100 - 15.800 MHz (19 meter band) SW8: 17.480 - 17.900 MHz (16 meter band) SW9: 21.450 - 21.750 MHz (13 meter band) MW: 530 - 1,605 kHz

SW6: 13.570 - 13.870 MHz (22 meter band)

Approx. 4.5 cm (1 13/16 inches) dia. Power output 100 mW (at 10% harmonic distortion)

(minijack)

Power requirements Radio: 3V DC, two R6 (size AA) batteries Clock: 3V DC, one CR 2025 lithium battery

Approx. 111 x 30.5 x 80.3 mm (w/h/d) $(4\sqrt[3]{_8} \times 1\sqrt[1]{_4} \times 3\sqrt[1]{_4}$ inches) incl. projecting parts and controls (with the lid closed)

Approx. 233 g (8.2 oz.) incl. batteries Accessory supplied Sony CR 2025 lithium battery (1) Short wave guide (1)

Design and specifications are subject to change

Antes de comenzar

¡Muchas gracias por la elección de este receptor de bandas mundiales Sony! Este receptor de bandas mundiales le ofrecerá muchas horas de servicio fiable y de placer de escucha. Antes de utilizar el receptor de bandas mundiales. lea detenidamente estas instrucciones, y consérvelas para futuras referencias.

Particularidades

Radio de FM/SW/MW con un reloj de hora mundial

- para el viaje Receptor de 11 bandas de FM/SW1-9/MW con
- gran sensibilidad y selectividad.

 Sistema de ensanchamiento de banda que le
- permitirá sintonizar fácilmente emisoras de SW.

 Despertador incorporado
- Ajuste de la hora de verano Toma para auricular incorporado
- Función de alarma repetida (SNOOZE) Fuentes de

alimentación Colocación de las Pilas

(Consulte la Fig. A-@)

- 1 Manteniendo presionada la tapa,
- deslícela en el sentido de la flecha. 2 Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) (no suministradas) con la polaridad correcta.

Duración de las pilas Aprox. 35 horas utilizando pilas R6 (AA) Sony

Reemplazo de las pilas Cuando el sonido de la radio se distorsione o sea inestable y el sonido de la alarma sea bajo, reemplace

ambas pilas R6 (tamaño AA) Nota soble las piles

Cuando no vava a utilizar la unidad durante mucho tiempo, extraiga las pilas para evitar los daños que podrían causar el derrame y la corrosión de las

Colocación de la pila de litio para protección del reloj (Consulte la Fig. A-6)

- 1 Coloque la radio con su base hacia arriba, inserte la punta de un bolígrafo, u otro objeto similar, en el orificio situado al lado del compartimiento de la pila de litio, y empuje. El portapila saldrá.
- **2** Coloque la pila con el lado plano (+) hacia arriba y después inserte el compartimiento hasta que se detenga en su lugar con seguridad.

Aprox. 1 años para el funcionamiento del reloj utilizando una pila de litio CR2025 Sony Reemplazo de la pila de litio Cuando la visualización sea oscura, reemplace la pila de litio CR2025.

Usted no podrá oír la radio colocando sólo la pila de

Duración de la pila de litio

litio. Deberá colocar dos pilas R6 (tamaño AA) (no Notas sobre las pilas

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si alguien traga la pila, consulte inmediatamente a un médico.
- · Limpie la pila con un paño seco para asegurar un • Cuando coloque la pila, tenga en cuenta su
- No sujete la pila con pinzas metálicas porque podría cortocircuitarla.

No abra la pila ni la tire al fuego, ya que podría causar su explosión. Deshágase de las pilas usadas con cuidado. **PRECAUCIÓN**

Si coloca incorrectamente la pila, habrá riesgo de explosión. Reemplácela sólo por una del mismo tipo o equivalente recomendado por la fábrica del equipo. Deseche las pilas usadas siguiendo las instrucciones de la fábrica.

Ajuste del reloj

Cuando coloque la pila de litio CR2025 por primera vez, en el visualizador aparecerá la indicación 12:00

- 1 Ponga el selector de modo en WORLD
- 2 Presione ADJ + o para seleccionar el



12:00

marca ▼

(Por ejemplo, si desea ajustar la hora a las 8:15 AM de Tokio, mueva la marca ▼ hasta la posición "+9".)

Hora actual

- 3 Ponga el selector de modo en CLOCK y presione ADJ + o - para ajustar la hora. Si mantiene presionada ADJ + o -, los dígitos de los minutos avanzarán rápidamente. Los dígitos de la hora avanzarán uno por uno cuando los dígitos de los minutos avancen a "00" después de "59".
- 4 Ponga el selector de modo en ALARM o LOCK. La marca ": " dejará de parpadear y el reloj comenzará a funcionar.

Si extrae la pila de litio después de haber ajustado el reloj, la memoria se borrará. Vuelva a ajustar el reloj.

Nota sobre la función de bloqueo Normalmente ponga el selector de modo en LOCK de forma que no funcionen ADJ + ni -. De esta manera, usted podrá evitar operaciones erróreas

Para ajustar la hora al segundos En el paso 4, ponga el selector de modo en ALARM o LOCK al oír la señal horaria de la radio o el teléfono

Para ver la hora local de la zona horaria deseada

(indicadas junto con ellas).

Los números situados arriba y abajo del mapa de las zonas horarias indican las diferencias de la hora a partir la posición de la hora universal coordinada (UTC). Por ejemplo, la diferencia horaria en Tokio es de +9 horas. Las áreas en gris claro indican las zonas especiales

Ejemplo: Para ver la hora local de Nueva

donde mantienen diferencias de hora especiales

Ponga el selector de modo en WORLD T. v presione ADJ + o − para mover la marca ▼ hasta la posición "-5". Si desea saber la hora local con la diferencia de la

la hora actual (o réstelos de la hora actual). (Por ejemplo, si la diferencia de la hora es de cinco horas 30 minutos, mueva la marca ▼ hasta la posición '+5" y añada 30 minutos a la hora visualizada.)

hora en unidades de 30 minutos, añada 30 minutos a

Para cambiar la visualización a la indicación de la hora de ahorro de la luz diurna (hora de verano)

Presione D.S.T. • SUMMER T. En el visualizador aparecerá la marca 🔅 y la indicación horaria cambiará a la hora de

Para borrar la indicación de la hora de

verano, vuelva a presionar D.S.T. • SUMMER T.

Radiorrecepción 1 Seleccione la banda deseada (FM, SW

- 1-9, o MW). 2 Sintonice la emisora utilizando
- TUNING. Cuando sintonice una emisora, se encenderá TUNE (indicador de
- sintonía). 3 Ajuste VOL..
- Para desconectar la radio, ponga en POWER OFF. Para mejorar la radiorrecepción

(Consulte la Fig. B) FM: Extienda la antena telescópica hasta lograr la mejor recepción posible.

SW: Extienda verticalmente la antena telescópica. MW:Gire horizontalmente la unidad hasta obtener la óptima recepción. La unidad tiene incorporada una antena de barra de ferrita.

Ajuste de la alarma

1 Ponga el selector de modo en ALARM.



- de la alarma. 3 Ponga el selector de modo en LOCK.
- PRESENT TIME ALARM TIME 15:00

4 Presione ALARM ON/OFF.



ON/OFF, la hora de alarma desaparecerá y se cancelará.) • La alarma sonará a la hora ajustada y se silenciará automáticamente después de unos 60 minutos a

visualizador aparecerá la hora de la

alarma. Si vuelve a presionar ALARM

menos que la detenga manualmente.

• Para silenciar la alarma, presione ALARM ON/OFF. Para que la alarma suene a la misma hora del día siguiente Vuelva a presionar ALARM ON/OFF. En el

visualizador aparecerá la hora ajustada el día Para dormitar unos minutos más,

presione SNOOZE/LIGHT.

minutos después. Usted podrá repetir este proceso seis veces como máximo en una hora.

La alarma se silenciará, pero volverá a sonar unos 9

- El nivel del sonido de la alarma no podrá ajustarse. Si enciende la radio y conecta un auricular a la toma ®, podrá oír la alarma tanto a través del altavoz como del auricular.
- Si apaga la radio y conecta un auricular a la toma , oirá la alarma sólo a través del altavoz • A la hora de sonar alarma, la marca "(\triangle)" parpadeará en el visualizador.

Función de iluminación del visualizador

Presione SNOOZE/LIGHT. El visualizador se iluminará durante 10 segundos.

- Precauciones Antes de utilizar la unidad, cerciórese de colocar la pila CR2025 para el reloj.

 • Haga funcionar la unidad con las fuentes de
- alimentación siguiente: Radio: 3V CC, dos pilas R6 (tamaño AA). Reloj: 3V CC, una pila de litio CR2025.

 No deje la unidad en un lugar cercano a fuentes térmicas, ni en un lugar sometido a la luz solar

directa, polvo excesivo, golpes mecánicos, o en un

Si cae algún objeto sólido o líquido en la unidad, extraiga las pilas y haga revisarla por personal cualificado antes de reutilizarla. · Cuando se ensucie el exterior, límpielo con un paño suave humedecido con una solución de detergente suave. Nunca utilice limpiadores

automóvil con las ventanillas cerradas.

- abrasivos ni disolventes químicos, ya que podría dañar la terminación.

 • Como el altavoz emplea un imán intenso, mantenga las tarjetas de crédito que empleen codificación magnética y los relojes de cuerda
- alejados de la unidad para evitar posibles daños que podría causar tal imán. • En vehículos o en edificios, la radiorrecepción puede resultar difícil o ruidosa. Pruebe a escuchar cerca de una ventana

Si tiene alguna pregunta o problema en relación con

esta unidad, póngase en contacto con su proveedor

Especificaciones Visualización horaria

Sistema de 24 horas Gama de frecuencias FM: 87,5 - 108 MHz

SW1: 4,750-5,060 MHz (Banda de 60 metros) SW2: 5,900-6,200 MHz (Banda de 49 metros) SW3: 7,100-7,350 MHz (Banda de 41 metros) SW4: 9,400-9,990 MHz (Banda de 31 metros) SW5: 11.600-12.100 MHz. (Banda de 25 metros) SW6: 13,570-13,870 MHz (Banda de 22 metros) SW7: 15,100-15,800 MHz (Banda de 19 metros) SW8: 17,480-17,900 MHz (Banda de 16 metros) SW9: 21,450-21,750 MHz (Banda de 13 metros)

Salida

Alimentación

Aprox. 111 x 30,5 x 80,3 mm (an/al/prf) incluyendo partes y controles salientes (con la tapa cerrada)

Aprox. 233 g incluyendo las pilas Accesorio suministrado Pila de litio CR2025 Sony (1)


Guía de ondas cortas (1) Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo

MW: 530 - 1.605 kHz Altavoz Aprox. 4,5 cm de diá. Potencia de salida 100 mW (al 10% de distorsión armónica)

Toma (minitoma) Radio: 3 V CC, dos pilas de R6 (tamaño AA) Reloj: 3 V CC, una pila de litio CR2025


PUSH OPEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 • POWER OFF

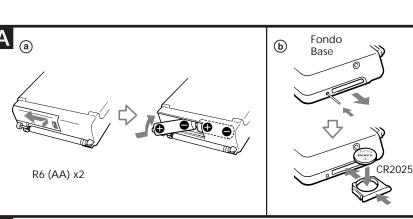

TUNING

VOL

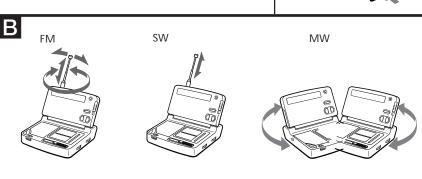

Italiano

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n.

Prima di cominciare

Grazie per aver scelto questa radio Sony! Questo apparecchio vi darà molte ore di funzionamento affidabile e piacere di ascolto. Prima di usare la radio, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Caratteristiche

Ricevitore FM/SW/MW a bande mondiali per • Ricevitore a 11 bande FM/SW 1-9/MW ad alta

- sensibilità e selettività Sistema di dispersione bande che permette di sintonizzare facilmente le stazioni SW
- Sveglia incorporata
- Regolazione per l'ora legale
- Presa auricolare incorporata
 Funzione di ripetizione della sveglia

Fonti di alimentazione Inserimento delle pile (Vedere la Fig. A -@)

- 1 Premendo sul coperchio, farlo scorrere in direzione della freccia.
- 2 Inserire le due pile tipo R6 (formato AA) (non in dotazione) con la corretta polarità.

Durata delle pile

Circa 35 ore, con pile Sony tipo R6 (formato AA)

Sostituzione delle pile Quando il suono della radio diventa distorto o

instabile e il suono della sveglia si abbassa, sostituire entrambe le pile tipo R6 (formato AA).

Nota sulle pile a secco Se non si usa l'apparecchio per un lungo periodo estrarre le pile per evitare danni dovuti a perdite di fluido delle pile e corrosione.

Inserimento della pila al litio per il sostegno dell'orologio (Vedere la Fig. A-b)

- 1 Rivolgere verso l'alto il fondo della radio e inserire la punta di una penna a sfera o un oggetto simile nel foro a lato del comparto della pila al litio e premere. Il portapila fuoriesce.
- 2 Înserire la pila con il lato piatto (+) rivolto verso l'alto quindi inserire il comparto fino a che scatta in posizione.

Durata della pila al litio Circa 1 anno di funzionamento orologio, con una

pila al litio CR2025 Sony Sostituzione della pila al litio

Quando il display diventa fioco, sostituire la pila al

Non è possibile ascoltare la radio se si è inserita solo

Note sulle pile

- Tenere la pila al litio fuori della portata dei bambini. Se viene accidentalmente inghiottita,
- consultare immediatamente un medico. Pulire la pila con un panno asciutto per assicurare
- · Assicurarsi di inserire la pila con il corretto
- orientamento della polarità. Non tenere la pila con pinzette metalliche, perché
- ciò potrebbe causare un cortocircuito.

 Non smontare la pila o gettarla nel fuoco, che

potrebbe farla esplodere. Disporre delle pile usate

ATTENZIONE Pericolo di esplosioni se la pila non viene sostituita correttamente. Sostituirla solo con un'altra pila uguale o di tipo equivalente consigliata dal fabbricante dell'apparecchio. Disporre delle pile usate secondo le istruzioni del fabbricante

Regolazione dell'orologio

Il display visualizza l'indicazione 12:00 (mezzogiorno) quando viene inserita per la prima volta la pila al litio CR2025.

- 1 Regolare il selettore di modo su WORLD
- 2 Premere il tasto ADJ + o per scegliere il fuso orario di cui si desidera regolare l'orario



(Per esempio, se si desidera regolare l'orario sulle 8:15 AM a Tokyo, spostare il simbolo ▼ sulla posizione "+9".)

- 3 Regolare il selettore di modo su CLOCK e premere ADJ + o - per regolare l'orario.
- Se si tiene premuto ADJ + o la cifra dei minuti cambia rapidamente. La cifra delle ore aumenta di una unità per volta ogni volta che la cifra dei minuti passa da "59" a "00"
- 4 Regolare il selettore di modo su ALARM o LOCK. Il simbolo ": " cessa di lampeggiare e l'orologio inizia a funzionare.

Nota

Se si rimuove la pila al litio dopo aver regolato l'orologio, la memoria viene cancellata. Regolare di

Nota sulla funzione di blocco Normalmente regolare il selettore di modo su LOCK in modo che i tasti ADJ + e – non siano attivabili. Questo serve ad evitare operazioni errate

Per regolare esattamente i secondi Al punto 4, regolare il selettore di modo su ALARM o LOCK contemporaneamente ad un segnale orario radiofonico o telefonico.

Per controllare l'orario locale del fuso orario desiderato

I numeri sopra e sotto la mappa dei fusi orari indicano le differenze in orario rispetto alla posizione UTC (tempo coordinato universale). Per esempio la differenza in orario per Tokyo è di +9 ore Le zone in grigio chiaro indicano fusi orari speciali. Queste aree impiegano differenze in orario particolari (indicate nelle zone).

Esempio: Per controllare l'orario locale di

Regolare il selettore di modo su WORLD T. e premere ADJ + o - per spostare il simbolo ▼ sulla posizione "-5".

Se si desidera conoscere l'orario locale e la differenza di orario per unità di 30 minuti, aggiungere (o sottrarre) 30 minuti dall'orario attuale. (Per esempio se la differenza in orario è di 5 ore e 30 minuti, spostare il simbolo ▼ sulla posizione "+5" e aggiungere 30 minuti all'orario visualizzato.)

Per cambiare la visualizzazione nell'indicazione dell'ora legale

Premere D.S.T. • SUMMER T. Il simbolo 🌞 appare sul display e l'indicazione dell'orario passa all'ora

Per disattivare l'indicazione dell'ora legale, premere di nuovo D.S.T. • SUMMER

Uso della radio

- 1 Selezionare la banda desiderata (FM, SW1-9 o MW).
- 2 Sintonizzare la stazione desiderata con
- L'indicatore di sintonia TUNE si illumina quando viene sintonizzata una stazione
- 3 Regolare il volume con VOL.
- Per spegnere la radio, regolare su POWER OFF.

Per migliorare la ricezione radio (Vedere la Fig. B)

FM: Estendere l'antenna telescopica per una


ricezione migliore.

SW: Estendere verticalmente l'antenna telescopica. MW:Ruotare orizzontalmente la radio per trovare la ricezione ottimale.

Un'antenna a barra di ferrite è incorporata nell'apparecchio

Regolazione della sveglia


1 Regolare il selettore di modo su

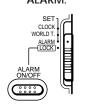

PRESENT TIME ALARM TIME 15:00 12000

Lampeggia

- 2 Premere ADJ + o per regolare l'orario di sveglia
- 3 Regolare il selettore di modo su LOCK.

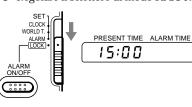

4 Premere ALARM ON/OFF.



(Se è stata regolata la sveglia, l'orario di sveglia appare sul display. Se si preme di nuovo ALARM ON/OFF, l'orario di sveglia scompare e viene disattivato.)

- La sveglia suona all'orario fissato e si ferma automaticamente dopo 60 minuti circa se non
- viene fermata manual Per fermare il suono della sveglia, premere

Per far suonare la sveglia alla stessa ora il giorno dopo Premere di nuovo ALARM ON/OFF. L'orario fissato

il giorno prima appare sul display

Per dormire ancora qualche minuto, premere SNOOZE/LIGHT. . La sveglia si ferma, ma suona ancora dopo 9 minuti circa. È possibile ripetere questo procedimento un

Note

- Il livello sonoro della suoneria non può essere
- regolato.
 Se la radio è accesa e un auricolare è collegato alla presa ③, la suoneria della sveglia è udibile sia tramite il diffusore che tramite l'auricolare.
- Se la radio è spenta e l'auricolare è collegato alla presa ®, la suoneria della sveglia è udibile solo tramite il diffusore.
 • Il simbolo "(△)" lampeggia sul display quando
- arriva l'orario di sveglia fissato.

Per illuminare il display -Funzione di illuminazione

Premere SNOOZE/LIGHT. Il display si illumina per 10 secondi

Precauzioni

Prima di usare l'apparecchio, assicurarsi di inserire la pila CR2025 per l'orologio.

• Far funzionare l'apparecchio con le seguenti fonti

- Radio: 3 V CC, due pile tipo R6 (formato AA). Orologio: 3 V CC, una pila al litio CR2025. · Non lasciare l'apparecchio nei pressi di fonti di calore o in luoghi esposti alla luce solare diretta polyere eccessiva o scosse meccaniche, o in un'auto
- con i finestrini chiusi.

 In caso di penetrazione di oggetti o liquidi all'interno dell'apparecchio, estrarre le pile e far controllare l'apparecchio da personale qualificato
- prima di usarlo nuovamente Se il rivestimento si sporca, pulirlo con un panno morbido inumidito con una blanda soluzione detergente. Non usare mai pulitori abrasivi o
- Poiché il diffusore impiega un forte magnete tenere carte di credito personali a codificazione magnetica o orologi a molla lontani dall'apparecchio per evitare possibili danni causati
- dal magnete All'interno di veicoli o edifici la ricezione radio può essere difficile o disturbata. Provare ad ascoltare vicino ad una finestra

In caso di interrogativi o problemi riguardanti l'apparecchio consultare il proprio rivenditore Sony

Caratteristiche tecniche

Indicazione dell'orario Cìclo orario di 24 ore

Campo di frequenza* FM: 87,5-108 MHz SW1: 4,750-5,060 MHz (banda 60 metri) SW2: 5,900-6,200 MHz (banda 49 metri) SW3: 7 100-7 350 MHz (handa 41 metri) SW4: 9,400-9,990 MHz (banda 31 metri) SW5: 11 600-12 100 MHz (handa 25 metri) SW6: 13,570-13,870 MHz (banda 22 metri) SW7: 15.100-15.800 MHz (banda 19 metri) SW8: 17,480-17,900 MHz (banda 16 metri) SW9: 21,450-21,750 MHz (banda 13 metri)

MW: 530-1.605 kHz Diffusore Circa 4,5 cm dia. Uscita di potenza

100 mW (al 10% di distorsione armonica) Uscita Presa (minipresa)

Alimentazione

Radio: 3 V CC, due pile tipo R6 (formato AA) Orologio: 3 V CC, una pila al litio CR2025 Circa 111 x 30.5 x 80.3 mm (l/a/p)

inclusi comandi e parti sporgenti (a coperchio chiuso) Massa Circa 233 g incluse le pile Accessorio in dotazione

Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso

Pila al litio CR2025 Sony (1)

Guida alle onde corte (1)

BANDE DI FREQUENZA 1. Bande di frequ

FM: 87,5 MHz - 108 MHz OM: 530 kHz - 1.605 kHz

FM: 10.7 MHz AM: 455 kHz 3. Oscillatore locale

Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale

* di cui al par. 3 dell'allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell'allegato 1 al D.M. 27/08/87

Antes de iniciar

Português

Gratos pela aquisição do receptor de bandas mundial Sony! Este receptor de bandas mundial irá proporcionar-lhe muitas horas de serviço confiável e audição prazerosa.

Antes de utilizar o receptor de bandas mundial, leia estas instruções atentamente e guarde-as para

Características

Receptor de bandas mundial FM/SW/MW para

- Receptor de 11 bandas FM/SW1-9/MW de alta sensibilidade e selectividade
- · Sistema de expansão de banda que lhe possibilita
- sintonizar facilmente estações SW
- Alarme incorporado
- Ajuste do horário de verão
- Tomada para auriculares incorporada • Função de prorrogação do desperta

Fontes de Alimentação Instalação das pilhas (Consulte Fig. A -@)

- 1 Enquanto pressiona a tampa, deslize-a ao sentido indicado pela seta.
- 2 Insira duas pilhas R6 (tamanho AA, não fornecidas), observando a

correspondência dos pólos. Duração da pilha Aprox. 35 horas, com pilhas Sony R6 (AA)

Substituição das pilhas Quando o som do rádio tornar-se distorcido ou instável e o som do alarme tornar-se reduzido, substitua ambas as pilhas R6 (tamanho AA).

Nota acerca da pilha seca Quando o aparelho não for ser utilizado por um longo período, retire as pilhas para evitar avarias decorrentes de eventual fuga de electrólito e

Instalação da pilha de lítio para a alimentação reserva do relógio (Consulte Fig. A-b)

- 1 Posicione a base do rádio voltada para cima e insira a extremidade de uma caneta ou objecto similar dentro do orifício próximo ao compartimento da pilha de lítio, e então pressione. O compartimento de pilha é exteriorizado.
- 2 Insira a pilha com o lado plano (+) voltado para cima, e então insira o compartimento até que se encaixe no

Vida útil da pilha de lítio Aprox. 1 ano de funcionamento do relógio, com pilha de lítio Sony CR2025

Substituição da pilha de lítio

Quando a iluminação do mostrador reduzir-se substitua a pilha de lítio CR2025.

Não é possível escutar o rádio simplemente com a

- inserção da pilha de lítio. São requeridas duas pilhas R6 (tamanho AA, não fornecidas). Notas acerca das pilhas Mantenha a pilha de lítio fora do alcance de crianças. Se a pilha for engolida, consulte
- Limpe a pilha com um pano seco para assegurar
- Certifique-se de instalar a pilha observando a
- correspondência dos pólos Não segure a pilha com pinças metálicas; do contrário, poderá provocar curto-circuite · Não fragmente nem jogue ao lume a pilha; do

Encaminhe cuidadosamente pilhas usadas

CUIDADO Perigo de explosão, caso a pilha seja incorrectamente

contrário, poderá causar explosões

substituída. Substitua-a somente por outra de tipo igual ou equivalente ao recomendado pelo fabricante do equipamento. Destine as pilhas usadas conforme as instruções do fabricante.

Acerto do relógio

O mostrador indicará «12:00» (meio-dia) quando a pilha CR2025 for instalada pela primeira vez.

1 Ajuste o selector de modo a WORLD T. Z Pressione ADJ + ou - para escolher a área para a qual deseja acertar a hora.



12:00 Marca▼ Hora actual

(Por exemplo, caso queira acertar a hora para 8:15 AM em Tóquio, desloque a marca ▼ até a posição «+9».) 3 Ajuste o selector de modo a CLOCK e

carregue em ADJ + ou - para ajustar a Caso ADJ + ou - seja mantida pressionada, os dígitos dos minutos avançam rapidamente. Os dígitos da

hora avançam uma unidade quando os

dígitos dos minutos avançam a «00»

após «59». 4 Ajuste o selector de modo a ALARM ou LOCK. A marca « : » pára de piscar e o relógio então passa a funcionar.

Caso a pilha de lítio seja retirada após o acerto do relógio, a memória é cancelada. Acerte novamente o

Nota acerca da função LOCK de bloqueio Sob condições normais, ajuste o selector de modo a LOCK, de modo que ADJ + e – não funcionem. Isto

evitará erros de operação Para acertar a hora com a precisão dos segundos No passo 4, ajuste o selector de modo a ALARM ou LOCK, simultaneamente com o sinal da hora

informado pelo rádio ou telefone

Para verificar a hora local de uma determinada zona horária

Os números acima e abaixo do mapa de zona horária indicam as diferenças de fuso horário a partir da posição UTC (Universal Time Coordinated/hora universal coordenada). Por exemplo, a diferença de fuso horário em Tóquio é de +9 horas. As áreas em cinza claro indicam zonas horárias especiais. Tais áreas mantêm diferenças de fuso horário especiais (escritas ao lado)

Exemplo: Para verificar a hora local em Nova Iorque.

Ajuste o selector de modo a WORLD T. e pressione ADJ + ou - para deslocar a marca ▼ até a posição «-5».

Caso queira saber a hora local e a diferença de fuso horário em unidades de 30 minutos, adicione-os à hora actual (ou substraia-os da hora actual). (Por exemplo, caso a diferença de fuso horário seja de cinco horas e 30 minutos, desloque a marca ▼ até a posição «+5» e adicione 30 minutos à hora em indicação.

Para alterar a indicação do relógio para o horário de conservação de

energia (horário de verão) Pressione D.S.T. • SUMMER T.

A marca 🌣 aparece no mostrador e a indicação da hora altera-se para o horário

Para cancelar a indicação do horário de verão, pressione D.S.T. • SUMMER T. novamente

Utilização do rádio 1 Seleccione a banda desejada (FM, SW1-

- 2 Sintonize uma estação, utilizando TUNING.
- TUNE (indicador de sintonização) acende-se quando uma estação é
- sintonizada 3 Ajuste o volume, usando VOL.

• Para desligar o rádio, carregue em POWER OFF. Para aprimorar a recepção do rádio

(Consulte Fig. B) FM: Estenda a antena telescópica para obter uma

melhor recepção. SW: Posicione a antena telescópica verticalmente. MW: Gire o aparelho horizontalmente até obter uma


recepção óptima Uma antena de barra de ferrite está incorporada no aparelho.

Ajuste do alarme

1 Ajuste o selector de modo a ALARM. PRESENT TIME ALARM TIME

15:00 12000

PRESENT TIME ALARM TIME

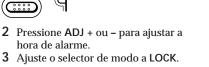

15:00



carregue em ALARM ON/OFF novamente, a hora de alarme desaparece e é cancelada.) • O som do alarme é accionado à hora pré-ajustada e

(Quando o alarme é ajustado, a hora de

alarme aparece no mostrador. Caso

desliga-se automaticamente após cerca de 60 minutos, a menos que seja desligado antes manualmente. Para cessar o som do alarme, carregue em ALARM

Para despertar ao som do alarme à

Carregue em ALARM ON/OFF novamente. A hora ajustada no dia anterior aparecerá no mostrac Para prorrogar o despertar por alguns minutos mais, carregue em

mesma hora no dia seguinte.

SNOOZE/LIGHT.

accionado após cerca de 9 minutos. Pode-se repetir este processo no máximo seis vezes em uma hora

O alarme será silenciado, porém voltará a ser

O nível sonoro da cigarra não pode ser ajustado.
Caso o rádio esteja ligado e os auriculares estejan ligados à tomada ®, o alarme por cigarra será emanado por ambos, altifalante e auriculares. · Caso o rádio esteja desligado e os auriculares

estejam ligados à tomada ®, o alarme por ciga

A marca «((🗘))» pisca no mostrador à hora de

escutado somente pelo altifalante.

alarme pré-ajustada. Iluminação do mostrador

-Função de Iluminação Pressione SNOOZE/LIGHT.

O mostrador iluminar-se-á por 10 segundos

Precauções Antes de operar o aparelho, certifique-se de instalar a pilha CR2025 para o relógio.

 Opere o aparelho com as seguintes fontes de Rádio: 3 V CC, com duas pilhas R6 (tamanho AA). Relógio: 3 V CC, com uma pilha de lítio CR2025.

Não deixe o aparelho nas proximidades de fontes

de calor, ou sujeito à luz solar directa, poeira excessiva ou choques mecânicos. Também não o deixe no interior de automóveis com a janela • Se algum objecto sólido ou líquido cair dentro do

aparelho, retire as pilhas e solicite uma

averiguação técnica a pessoal qualificado antes de voltar a utilizar o aparelho. Quando a superfície externa apresentar sujidades limpe-a com um pano macio levemente humedecido com solução de detergente suave. Nunca utilize limpadores abrasivos ou solventes

 Visto que um forte iman é utilizado no altifalante, mantenha cartões de crédito pessoal com codificação magnética ou relôgios a corda distantes do aparelho para evitar avarias provocadas pelo

químicos, pois podem danificar o acabamento

· No interior de veículos ou edifícios, a recepção do rádio pode ser dificultada ou ruidosa. Experimente a audição nas proximidades de uma janela. Caso surja alguma dúvida ou problema concernente a este aparelho, consulte o seu agente Sony mais

Especificações

Indicação da hora Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz

próximo.

SW 1: 4,750 - 5,060 MHz (banda de 60 metros) SW 2: 5,900 - 6,200 MHz (banda de 49 metros) SW 3: 7.100 - 7.350 MHz (banda de 41 metros) SW 4: 9,400 - 9,990 MHz (banda de 31 metros) SW 5: 11.600 - 12.100 MHz (banda de 25 metros) SW 6: 13,570 - 13,870 MHz (banda de 22 metros)

SW 7: 15.100 - 15.800 MHz (banda de 19 metros)

SW 8: 17,480 - 17,900 MHz (banda de 16 metros) SW 9: 21,450 - 21,750 MHz (banda de 13 metros) MW: 530 - 1.605 kHz Altifalante Aprox. 4,5 cm de diâm.

Potência de saída 100 mW (a 10% de distorção harmónica) Saída Tomada (minitomada)

Alimentação requerida Rádio: 3 V CC, com duas pilhas R6 (tamanho Relógio: 3 V CC, com uma pilha de lítio CR2025 Aprox. 111 x 30,5 x 80,3 mm (l/a/p)

incluindo controlos e partes salientes (com a tampa fechada) Aprox. 233 g incluindo pilhas Acessório fornecido

Pilha de lítio Sony CR2025 (1) Guia de ondas curtas (1)

Design e especificações sujeitos a alterações sem